

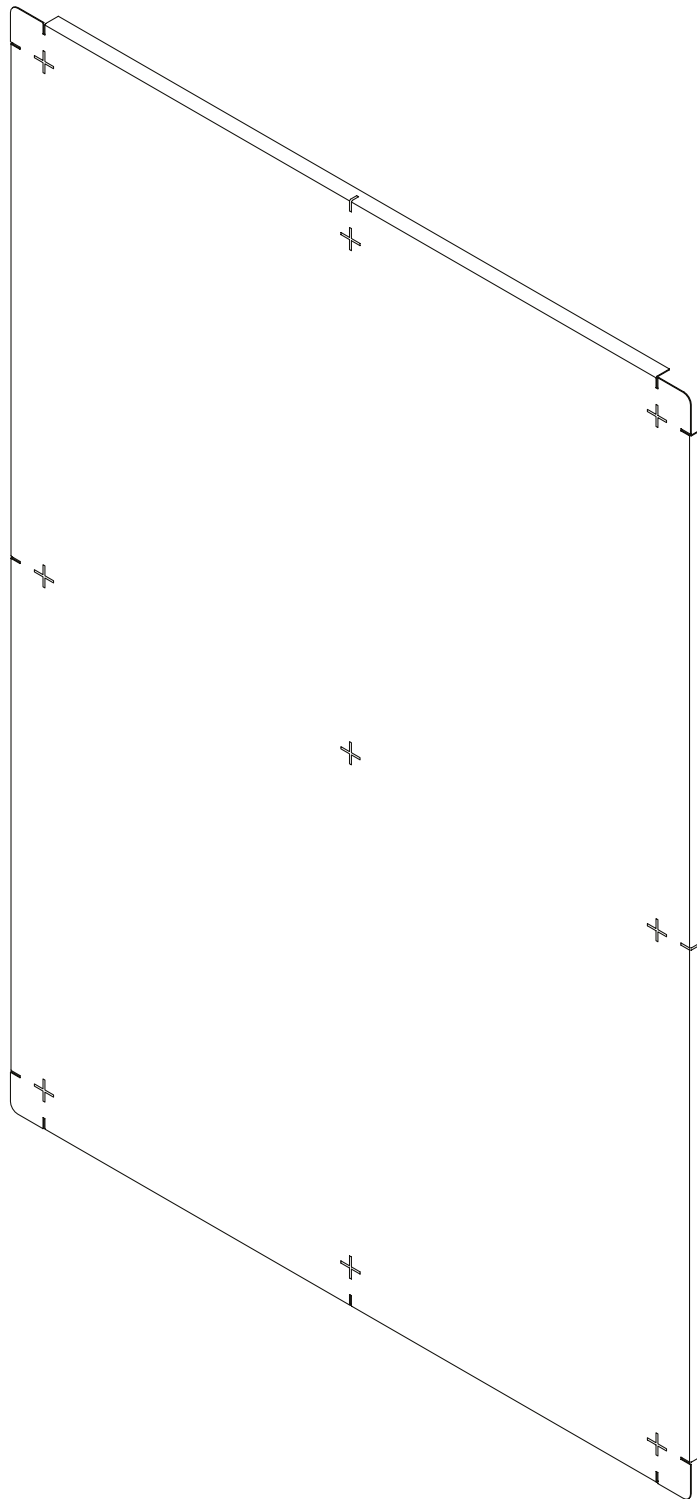


PIN Magnetic Board

by Michael Anton Kastenbauer
Aufbauanleitung
Assembly instructions


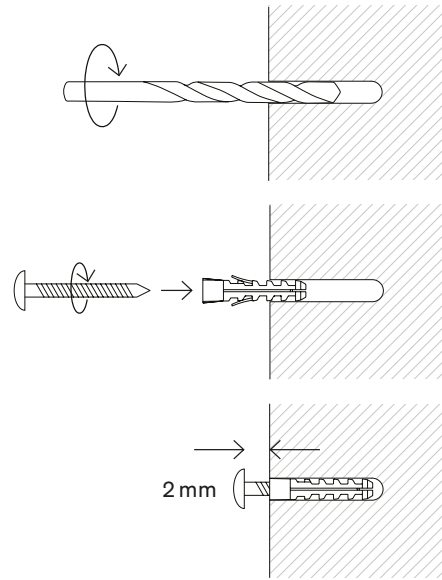


FAUST

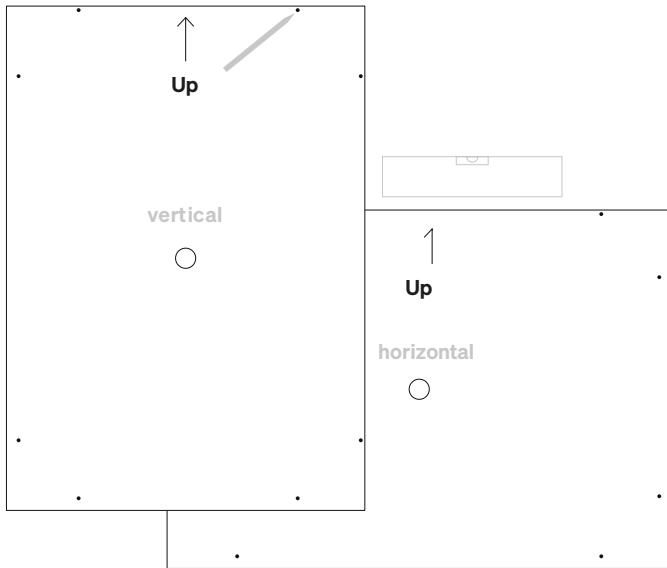

1. Platzieren Sie die Pappschablone entsprechend Ihrer gewünschten Position an der Wand. Verwenden Sie eine Wasserwaage für die genaue Ausrichtung. Markieren Sie die 4 Löcher mit einem Bleistift.
Position the cardboard stencil on the wall as desired.
Use a level for precise alignment. Mark the 4 holes with a pencil.

2. Verwenden Sie einen 8 mm Bohrer, um Löcher an den 4 markierten Stellen zu bohren. Setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die passenden Schrauben ein. Achten Sie darauf, dass zwischen dem Schraubenkopf und der Wand ein Abstand von etwa 2 mm bleibt.
Use a 8 mm drill bit to make holes at the 4 marked spots. Put in the dowels and screw in the matching screws. Ensure there's about a 2 mm gap between the screw head and the wall.

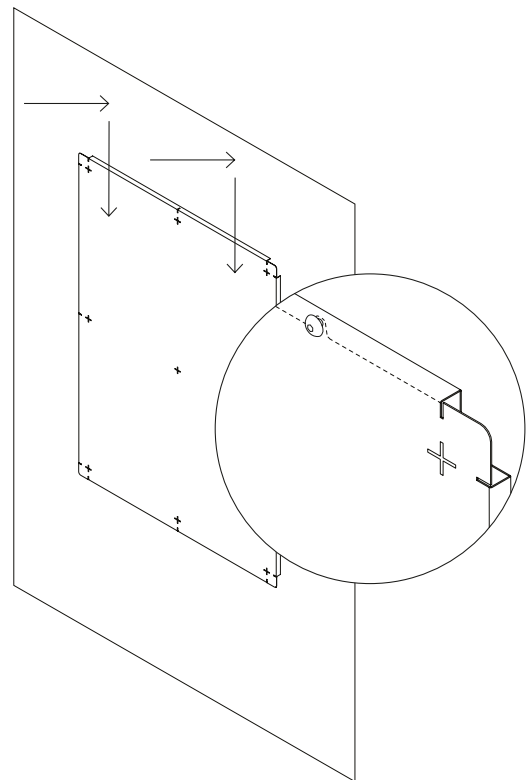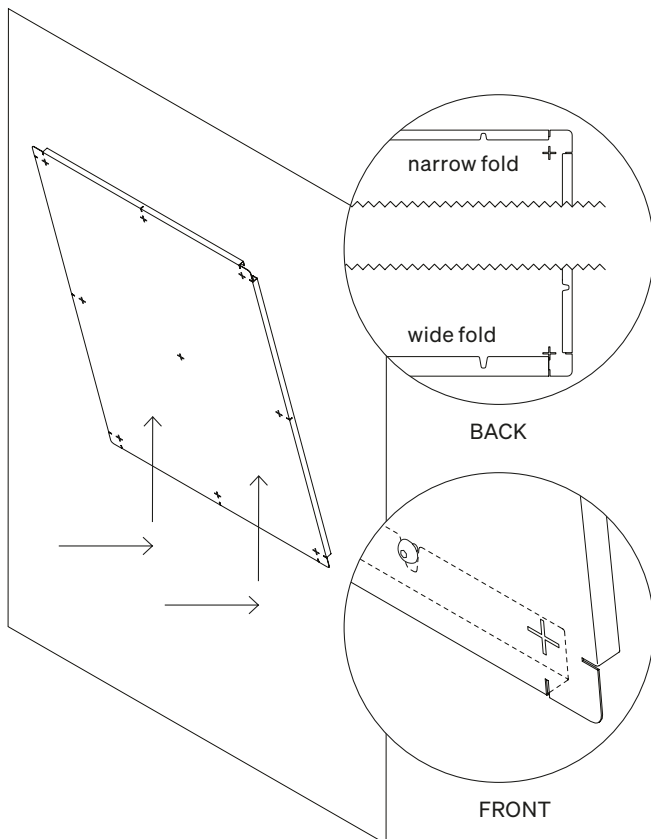

3. Bringen Sie Ihre Pinnwand an der Wand an, indem Sie sicherstellen, dass der schmale Falz oben und der breite Falz unten positioniert ist. Halten Sie die Pinnwand geneigt und setzen Sie den unteren Teil an die Wand an. Schieben Sie sie dann nach oben, bis der hintere Falz mit den Schrauben übereinstimmt.
Position your PIN Board against the wall. Ensure that the narrow fold on the back is at the top and the wider fold is at the bottom. While keeping the board tilted, place the bottom part against the wall, then slide it upwards until the back fold aligns with the screws.

4. Bringen Sie die Oberseite der Pinnwand nah an die Wand und stellen Sie sicher, dass sie parallel dazu ist. Schieben Sie sie dann nach unten, bis sich der obere hintere Falz mit den Schrauben ausrichtet.
Bring the top of the board close and parallel to the wall. Then slide it down until the top back fold aligns with the screws.